


SISTEMA CAJÓN MINI EXTERIOR



¿CÓMO REALIZAR PEDIDO?

1) IDENTIFICAR TIPO DE INSTALACIÓN

Tipos de instalaciones para la persiana.

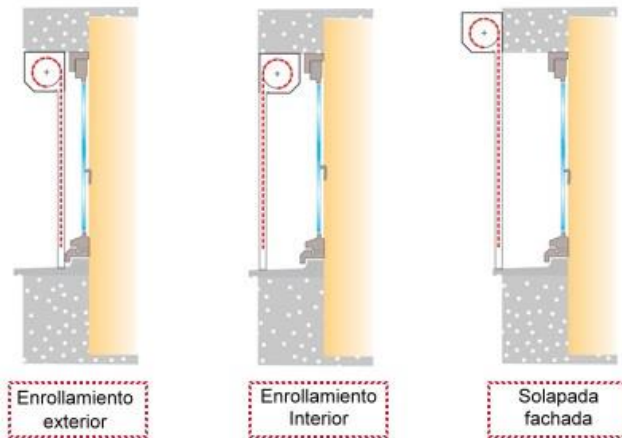

-ENROLLAMIENTO EXTERIOR: dentro del vano, con rollo hacia afuera.

-ENROLLAMIENTO INTERIOR: dentro del vano, con rollo hacia adentro.

-SOLAPADA FACHADA: fuera del vano

2) ¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?



Medir el tamaño del **vano**

A) ANCHO: medir la parte superior donde se alojará el cajón

H) ALTURA: medir de piso a dintel

IMPORTANTE: Indicar medidas exactas expresadas en milímetros **SIN DESCONTAR NADA**

NOTAS:

-Para instalaciones EXTERIOR/INTERIOR, se descontará 5mm al perímetro, para que pueda calzar dentro del vano.

-Para instalación tipo SOLAPADA FACHADA, se debe adicionar 10cms por las guías y 20cms por el cajón.

-Para instalación tipo INTERIOR, se debe verificar primero que haya espacio suficiente para atornillar la guía

3) INDICAR LADO DEL ENROLLADOR O CABLE DE MOTOR.

Mirando desde el interior de la vivienda, mano izquierda o derecha

